



DVD100

USER MANUAL


What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	
Product Setup.....	7
DVD & CD Operation.....	8
Programming Mode.....	8
USB Playback.....	9
System Setup.....	10
Troubleshooting & Support.....	15
Specification.....	16
Warranty.....	16
Safety Information.....	

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk

What's in the Box?

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------|
| A. | Oakcastle DVD100 | E. | RCA AV Cable |
| B. | Remote Control | F. | Power Cable |
| C. | User Manual | G. | HDMI Cable |
| D. | 2x AAA Batteries | | |

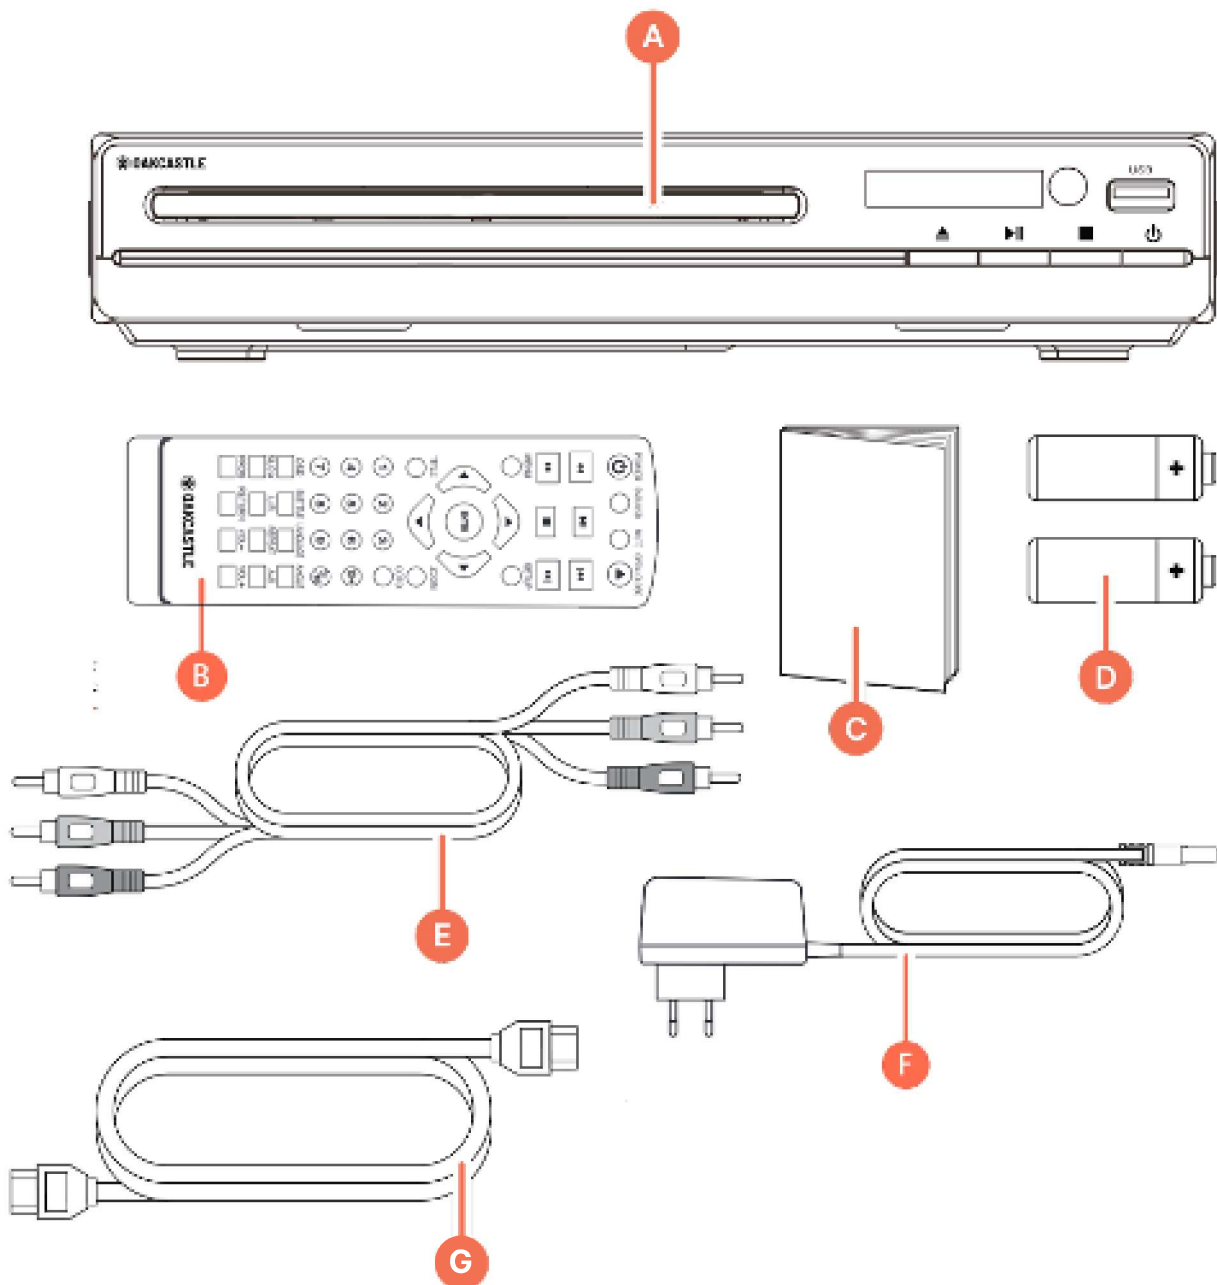


Remote Control

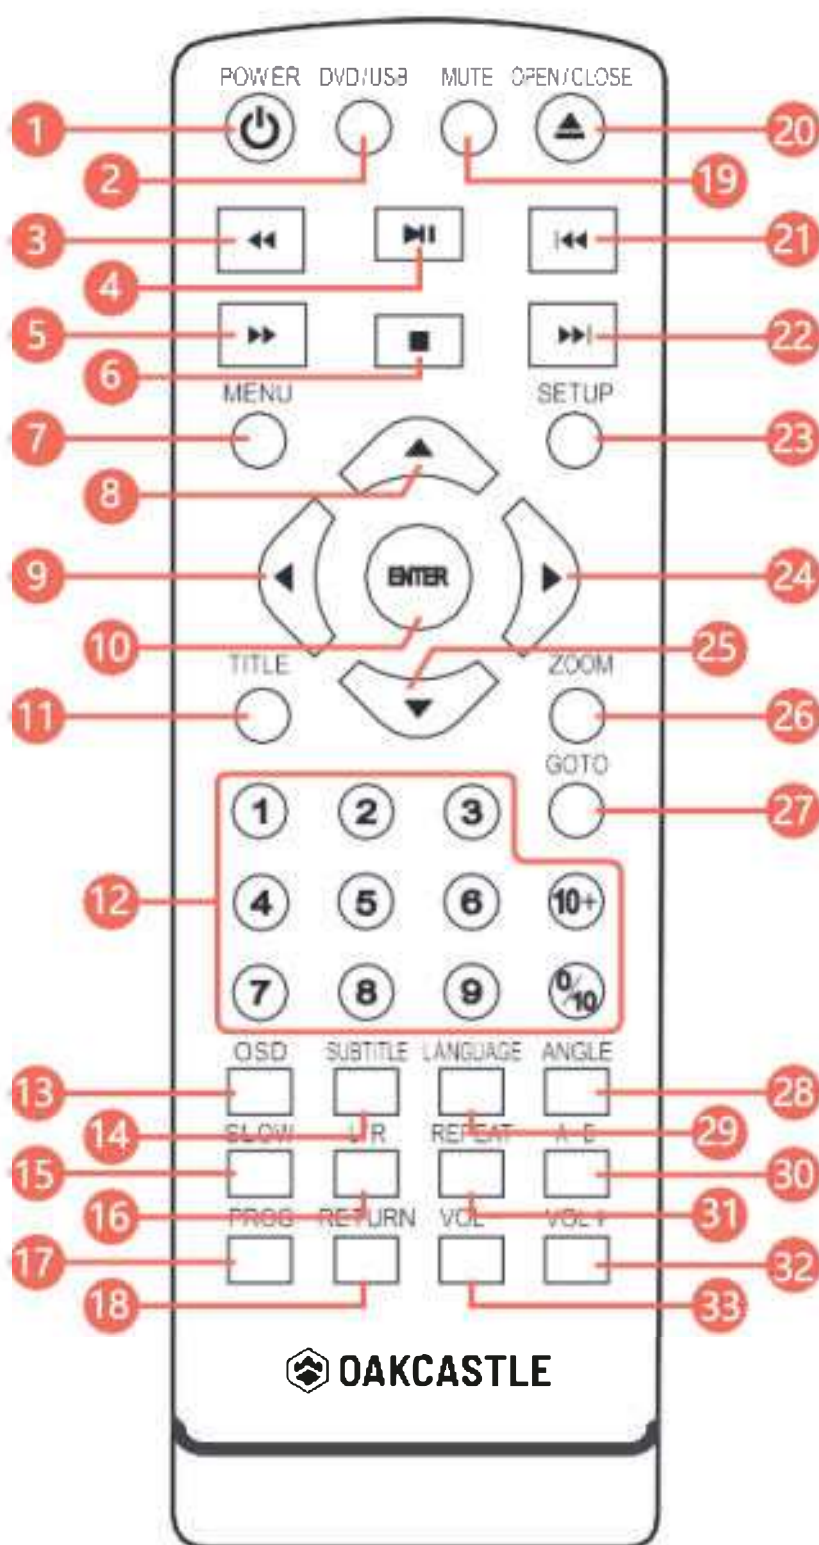

1. On/Off
2. DVD/USB: Change source from DVD or USB.
3. Rewind (<<)
4. Play/Pause
5. Fast Forward (>>)
6. Stop
7. Menu: Return to main DVD title menu.
8. Navigate up
9. Navigate left
10. Enter/Confirm
11. Title: Go to Title menu
12. 0-9/10+: While playing DVD/VCD/CD/MP3 discs, use key to select desired track/chapter in menu selection.
13. OSD
14. Subtitle (disc dependent)
15. Slow: Press to select slow playing speed (press repeatedly to select in between 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 slowed).
16. L/R: Use for VCD or CD discs. Press to select left or right channel, or stereo.
17. Programme (See page 7)
18. Return: Return to the root DVD menu.
19. Mute/Unmute
20. Open/Close DVD Tray
21. Previous (|<): In DVD mode, press to go to previous chapter. With SVCD, VCD, CD, MP3 discs and USB, press to go to previous track.
22. Next (>|): In DVD mode, press to go to next chapter. With SVCD, VCD, CD, MP3 discs and USB, press to go to next track.
23. Setup: Press to enter the setup menu.
24. Navigate right
25. Navigate down
26. Zoom: During DVD playback, press repeatedly to zoom in or zoom out the frame. When in zoom in mode, use arrow keys to move picture.
27. GOTO: Press once to bring up 'GOTO' menu. Use the number keys to input Title or Chapter number and time and use the arrow keys to move between Title/Chapter/Time input.
28. Angle: Change angle in DVD mode (for discs with multi-angle recording).
29. Language: Press to select the language you desire. (Note: The played DVD should be multilingual).
30. A-B: Press to repeat certain sections. Press button on start point (A) and the end point (B) to select section. Cancel by pressing button a third time.
31. Repeat: Press repeatedly in DVD mode to scroll through the following options: repeat the Chapter, Title, All tracks/scenes, or Repeat Off. In SVCD, VCD or CD mode: Repeat Track, Repeat All or Repeat Off.
32. Volume up (+)
33. Volume down (-)

Font & Rear View

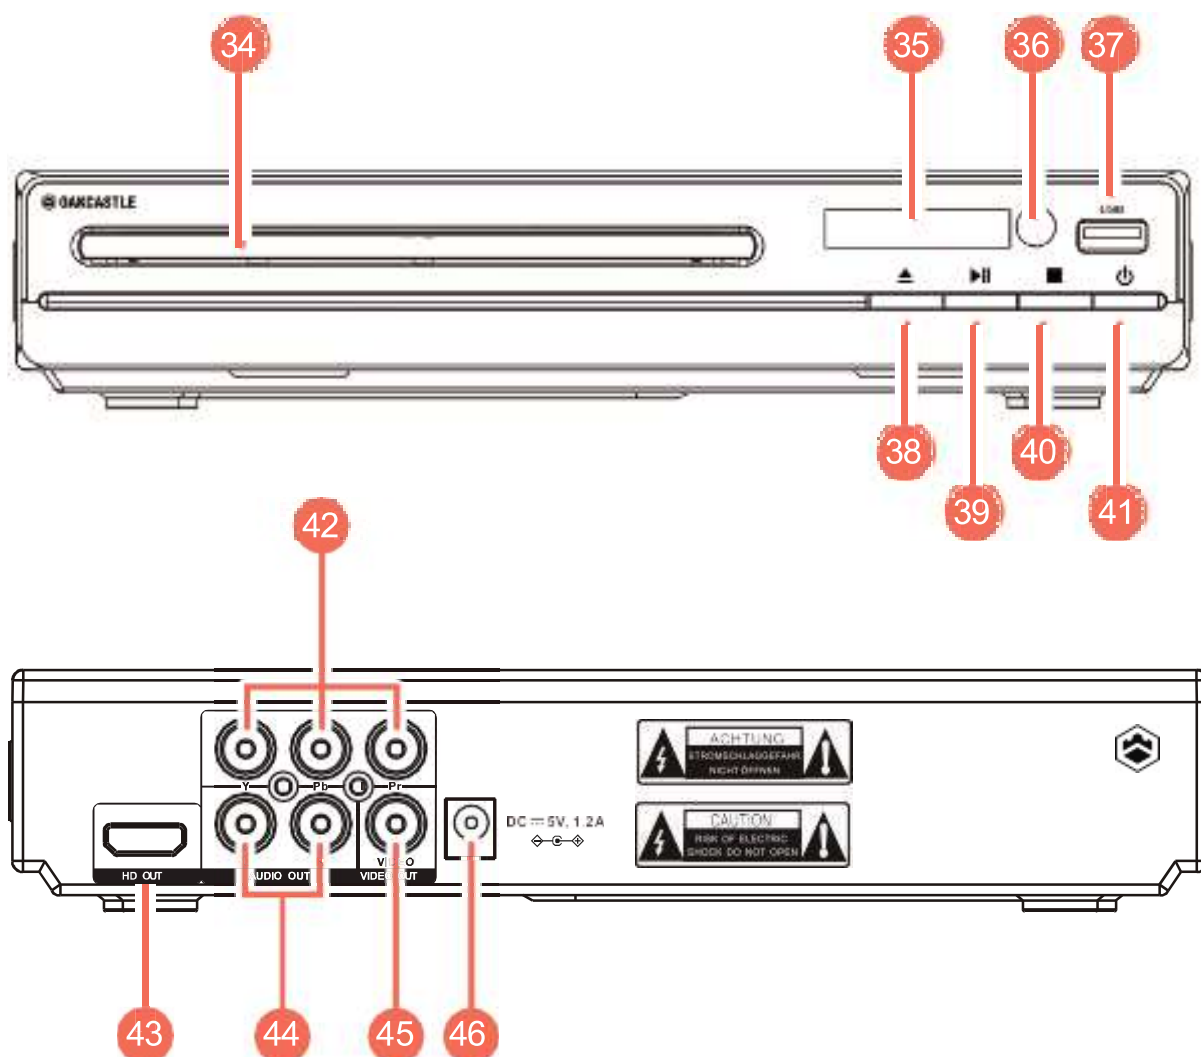

- 34. DVD Tray
- 35. Display
- 36. Remote Sensor
- 37. USB Port
- 38. Open/Close
- 39. Play/Pause
- 40. Stop
- 41. Power ON/OFF
- 42. (Y.Pb.Pr) Output
- 43. HDMI Output
- 44. 2 X Audio Output Port
- 45. Video Output
- 46. Power Cable Port

PLEASE NOTE: The instructions in this manual will refer to the remote-control buttons number e.g. (Rem.'number') and DVD player buttons e.g. (Ref number*), in accordance with the diagrams on pages 4- 6.*

Remove all packaging before first use and prepare your Oakcastle DVD100 player for set-up.

Insert the power cable into the DVD player power port **(Ref.46)**, and the plug end into a wall socket. Once connected, wait 2-3 seconds before powering on the DVD player.

Connect the DVD player to your TV using one cable connection such as:

-  **HDMI Cable-** Connect the HDMI cable between the HDMI Output on the back panel of the DVD player **(Ref.43)** to the HDMI input port on your TV.
-  **Component (Y Pb Pr) Cable-** Connect a (Y. Pb. Pr) cable via the (Y. Pb. Pr) Output of the DVD player **(Ref.42)** to your TV (R/L/Video port and cable).
-  **RCA Cable-** Connect an RCA cable (not included) into the 2 channel Audio Output ports **(Ref.44)** and the RCA input on your TV.
-  Once all cables are properly inserted, press the 'Power on/off' button **(Ref.41/Rem.1)** on the unit or on the remote control to switch the DVD player on. The display on the DVD100 front panel will illuminate.

Standby

PLEASE NOTE: If the DVD player is not used for 5 minutes after being switched on, it will enter Standby Mode. Press any button on the remote control to switch it back to working mode.

WARNING: *If the product will not be used for an extended period of time, it is advisable to disconnect from all cables and unplug for safety.*

The Oakcastle DVD100 can play DVD discs from all regions in supported formats .
(Page.16)

- Ensure that your TV is set to the correct mode for DVD playback.
- Press the 'Power' button on the unit **(Ref.41)** or on the remote control **(Rem.1)**, **and wait 2-3 seconds until its display will light up.**
- Press the 'Open/Close' button on the front panel **(Ref.38)** or on the remote control **(Rem.20)** to open the disc tray. Place the DVD or the CD into the disc tray (with the label up), and then press the 'Open/Close' button again to close the tray.
- The DVD player will read the disc and begin playing. You can control the playback and settings via the remote control.

PLEASE NOTE: Blu-ray discs are not supported .

Programming Mode (remote usage only)

The Oakcastle DVD100 has a programming feature which you can use whilst playing a DVD (disc dependent), MP3 CD discs, or when using a USB stick with audio files.

If the disc has two or more tracks, chapters, or titles, you can set up a playing order as per your preferences in a different order than the disc default order.

Press the PROG button **(Rem.17)** to enter the Program Mode.

Use the number buttons **(Rem.12)** to input the number of the track, title or chapter. To enter a double-digit number, first press the 10+ button once to get 10, twice to get 20, and so on, followed by the second digit of your preference.

Use the up/down/left/right keys **(Rem.8/Rem.9/Rem.24/Rem.25)** to move the cursor to the next track, chapter or title position you wish to program.

Once you arrange all in order, navigate and highlight the 'PLAY' button on the screen, and then press the ENTER button **(Rem.10)** to start program playing.

Navigate to the CLEAR button on the screen, and then press the ENTER button **(Rem.10)** to clear all settings.

To exit Program mode, press the PROG button **(Rem.17)** again.

PLEASE NOTE: Commercial CD discs cannot be programmed.

The Oakcastle DVD100 has an USB port at the front panel **(Ref.37)** which can only be used for playback from an USB stick of up to 32GB.

The DVD player via its USB port can play pictures in JPEG format, audio files in mp3 format or video files in AVI/MPG/VOB. The maximum resolution accepted for the video via a USB stick is for up to 720*576.

- Insert the USB stick into its port **(Ref.37)**.
- Press the 'DVD/USB' button on the remote control **(Rem.2)** to switch from DVD to select USB Mode. Select USB and press the 'ENTER' button **(Rem.10)**.
- On the TV screen, you will see the USB content displayed as a file list and the first file will start playing.
- Using the arrow buttons left/right/up/down **(Rem.8/Rem.9/Rem.24/Rem.25)** , browse through the list to select the file you would like to play, then press the 'ENTER' button **(Rem.10)** to confirm.

PLEASE NOTE: The USB port cannot be used as a connection port for charging other devices.

USB & MP3 discs playback controls

Whilst playing from a USB stick or a CD with MP3 audio files, the following buttons can be used:

- 'Play/Pause' button **(Rem.4)** to play or pause a track.
- 'Stop' button **(Rem.6)** to stop a track.
- 'Press the 'Previous/Next' buttons **(Ref.21)/(Ref.22)** to skip to the previous or next track.
- Press the 'Rewind/Fast Forward' buttons **(Rem.3)/(Rem.5)** to rewind or fast forward through a track.

Programming mode can be used while playing from a USB or from a CD with audio files in MP3 format as per the instructions described at page 8.

Press the 'SETUP' button **(Rem.23)** on the remote control to enter the Settings of the DVD100.

Within 'Settings' the following options are available:

Menu 1: System Setup

Menu 2: Language Setup

Menu 3: Video Setup

Menu 4: Audio Setup

Menu 5: Digital Setup

Using the arrow buttons, highlight the menu you would like to enter and set as per your preference.

- Press the arrow buttons 'Up' and 'Left' **(Rem.8,Rem.9)**.
- Press the **(Rem.24)/(Rem.25)** to access your chosen sub-menu/function.
- Press left to go up back up a level and press right to go down a level into the selected sub-menu/ function options.
- Press the 'ENTER' button **(Rem.10)** to confirm your selection.

To exit the Set-Up mode, press the 'SETUP' button again **(Rem.23)**.

Follow the guidance on the next pages to edit any of these menu's settings.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check that the power is switched on at the wall. Check that the power adaptor is properly inserted into DVD player and to the wall.
No video	Ensure the video cables are properly connected. Ensure the TV is has set the correct input settings. Disconnect all cables and re-connect Reset the settings of the DVD player.
No audio	Ensure the audio cables are properly connected. Make sure that the coaxial connected stereo is powered on. Re-install the connection cables. Reset the settings of the DVD player.
Issues playing the disc	Place a DVD disc in the disc tray. Place the disc in with the label side up. Clean dust/dirt from the DVD disc. Close the setup of the DVD player. Check that the disc or file is compatible with the unit.
Remote control is not working	Use the remote control closer to the DVD player. Check the battery level of the batteries and replace if necessary.

Support

If you require further assistance with your new DVD player, please contact our support team on the Oakcastle website: www.oakcastle.co.uk



DVD100

BENUTZERHANDBUCH


Was ist in der Box?.....	3
Steuerelemente und Funktionen.....	4
Leitfaden.....	
Produkt-Setup.....	7
DVD- und CD-Betrieb.....	8
Programmiermodus.....	8
USB-Wiedergabe.....	9
System-Einrichtung.....	10
Fehlerbehebung & Support.....	15
Spezifikation.....	16
Garantie.....	16
Sicherheitsinformationen.....	17

3 Jahres-
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.oakcastle.co.uk

Was ist in der Box?

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------|
| A. | Oakcastle DVD100 | E. | RCA AV-Kabel |
| B. | Fernbedienung | F. | Stromkabel |
| C. | Benutzerhandbuch | G. | HDMI-Kabel |
| D. | 2x AAA Batterien | | |

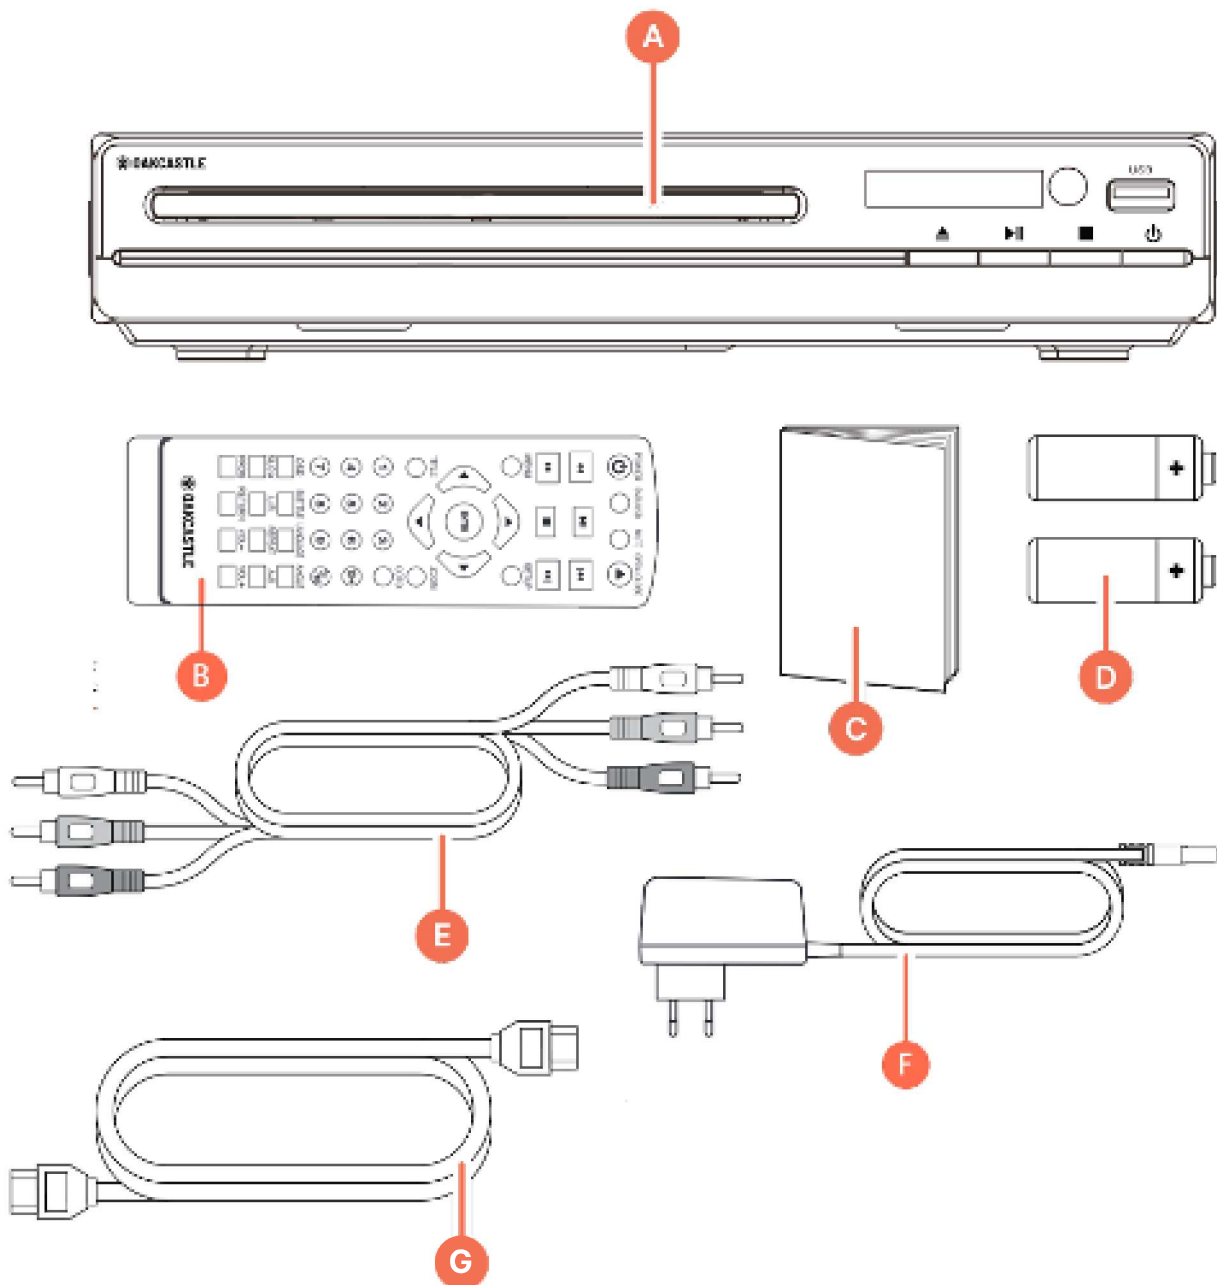


Fernsteuerung

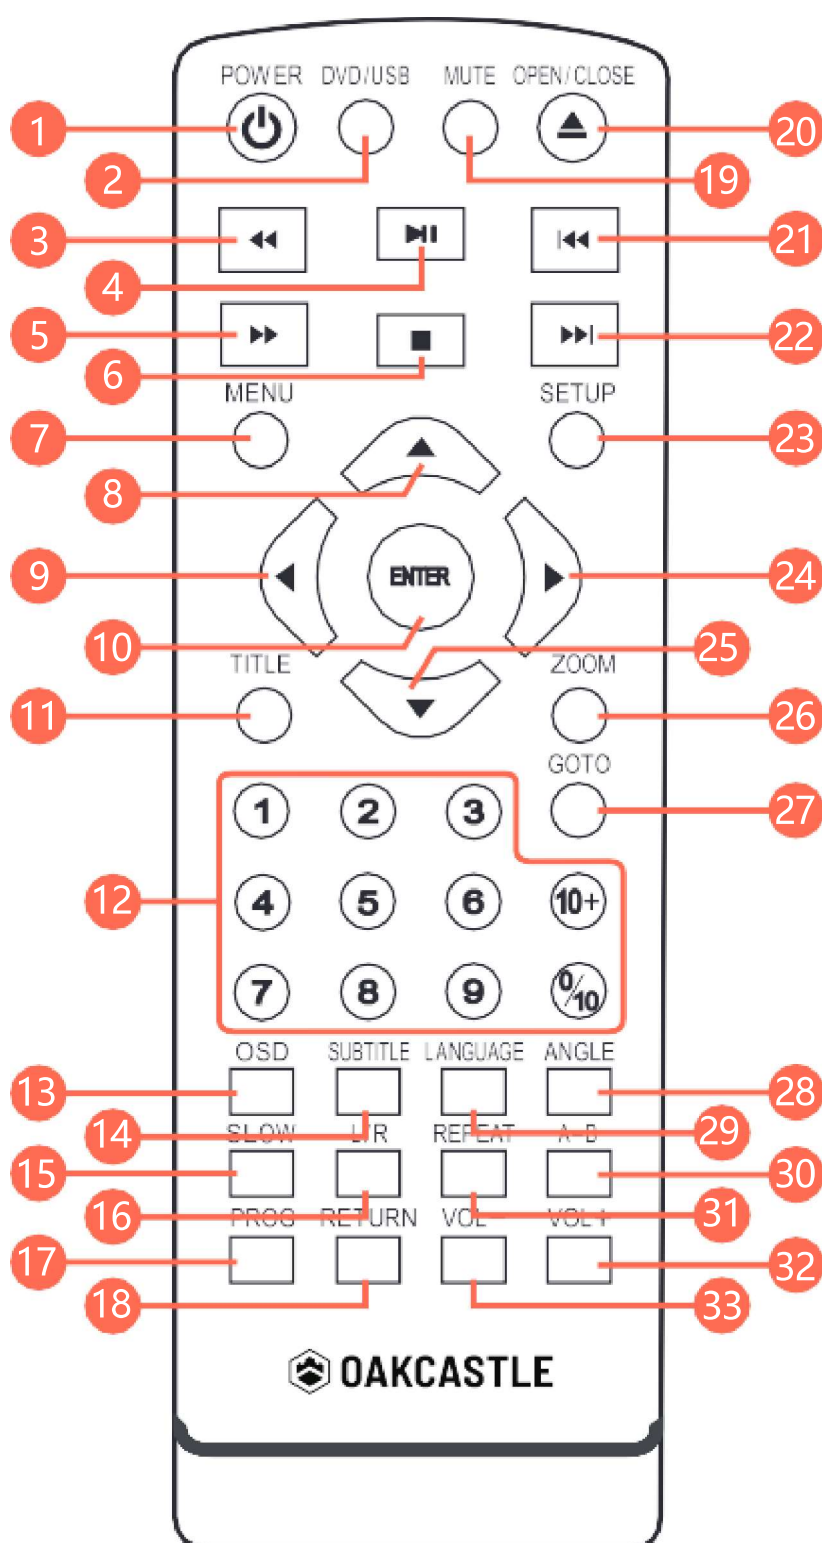

1. ein/aus
2. DVD/USB: Wechseln Sie die Quelle von DVD oder USB.
3. Zurückspulen (<<)
4. Wiedergabe/Pause
5. Schneller Vorlauf (>>)
6. Stopp
7. Menü: Rückkehr zum Hauptmenü der DVD.
8. Nach oben navigieren
9. Nach links navigieren
10. Eingabe/Bestätigung
11. Titel: Zum Menü "Titel" gehen
12. 0-9/10+: Während der Wiedergabe von DVD/VCD/CD/MP3-Discs können Sie mit der Taste den gewünschten Titel/Kapitel in der Menüauswahl auswählen.
13. OSD
14. Untertitel (abhängig von der Disc)
15. Langsam: Drücken Sie diese Taste, um die langsame Wiedergabegeschwindigkeit zu wählen (drücken Sie wiederholt, um zwischen 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 zu wählen).
16. L/R: Für VCD- oder CD-Discs verwenden. Drücken Sie diese Taste, um den linken oder rechten Kanal bzw. Stereo zu wählen.
17. Programm (siehe Seite 7)
18. Zurück: Zurück zum Hauptmenü der DVD.
19. Stummschaltung/Stummschaltung aufheben
20. DVD-Schublade öffnen/schließen
21. Zurück (I<<): Im DVD-Modus drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Kapitel zu wechseln. Bei SVCD, VCD, CD, MP3-Discs und USB: Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
22. Weiter (>>I): Im DVD-Modus drücken, um zum nächsten Kapitel zu gehen. Bei SVCD, VCD, CD, MP3-Discs und USB: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln.
23. Einrichten: Drücken Sie , um das Setup-Menü aufzurufen.
24. Nach rechts navigieren
25. Nach unten navigieren
26. Zoom: Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe wiederholt auf , um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Im Vergrößerungsmodus können Sie das Bild mit den Pfeiltasten verschieben.
27. GOTO: Drücken Sie einmal, um das Menü "GOTO" aufzurufen. Verwenden Sie die Zifferntasten, um Titel oder Kapitelnummer und Zeit einzugeben, und verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen der Eingabe von Titel/Kapitel/Zeit zu wechseln.
28. Blickwinkel: Ändern Sie den Winkel im DVD-Modus (bei Discs mit Multi-Angle-Aufnahme).
29. Sprache: Drücken Sie , um die gewünschte Sprache auszuwählen. (Hinweis: Die abgespielte DVD sollte mehrsprachig sein).
30. A-B: Drücken, um bestimmte Abschnitte zu wiederholen. Drücken Sie die Taste am Startpunkt (A) und am Endpunkt (B), um einen Abschnitt auszuwählen. Abbrechen, indem Sie die Taste ein drittes Mal drücken.
31. Wiederholen: Drücken Sie im DVD-Modus wiederholt auf diese Taste, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Kapitel, Titel, alle Tracks/Szenen wiederholen oder Wiederholung aus. Im SVCD-, VCD- oder CD-Modus: Titel wiederholen, Alles wiederholen oder Wiederholung aus.
32. Lautstärke erhöhen (+)
33. Lautstärke verringern (-)

Schrift & Rückansicht

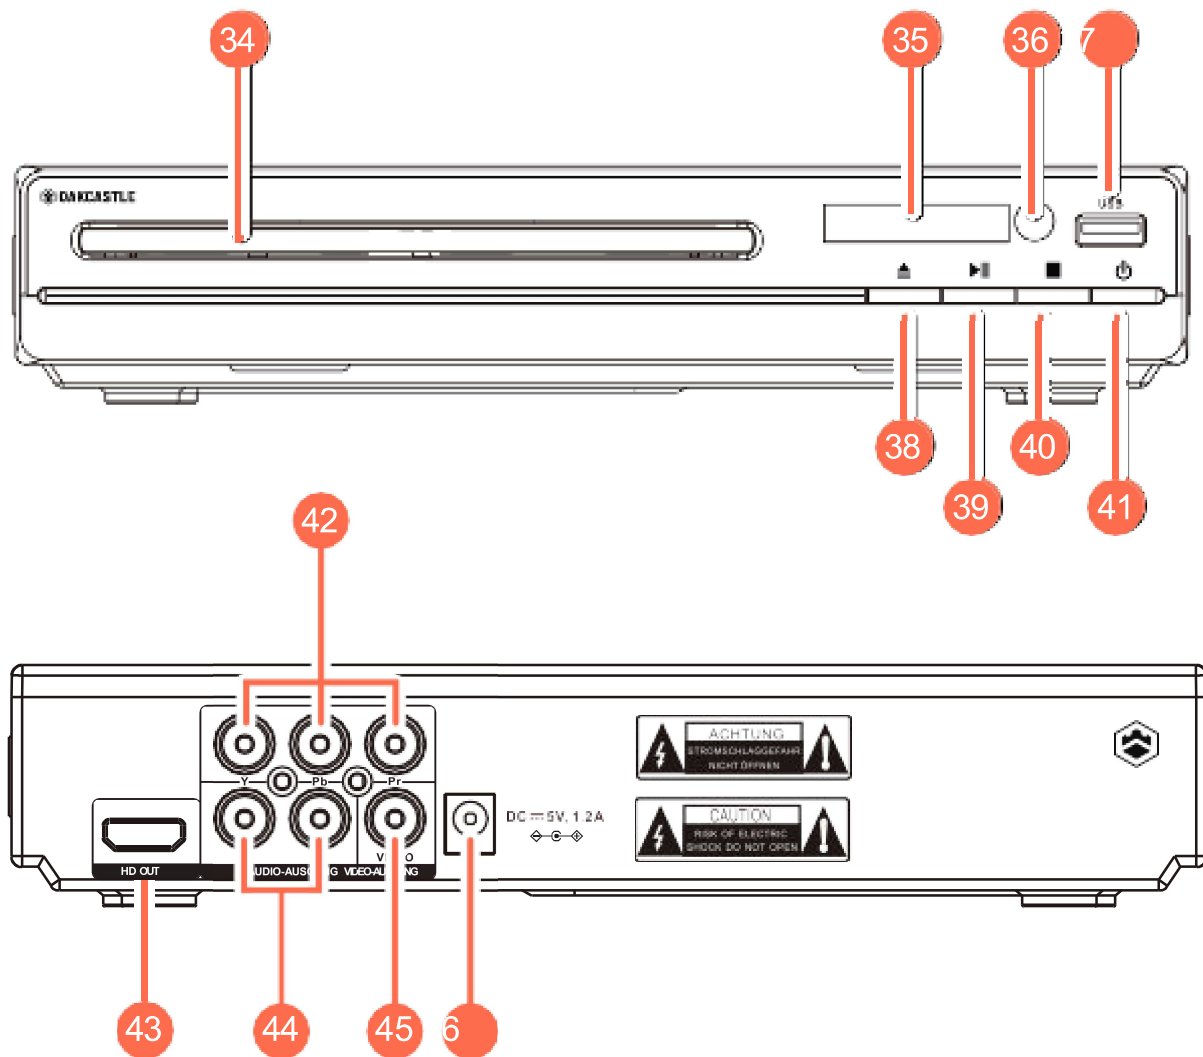

- 34. DVD-Schublade
- 35. Anzeige
- 36. Ferngesteuerter Sensor
- 37. USB-Anschluss
- 38. Öffnen/Schließen
- 39. Wiedergabe/Pause
- 40. Stopp
- 41. Strom EIN/AUS
- 42. (Y.Pb.Pr) Ausgang
- 43. HDMI-Ausgang
- 44. 2 X Audio-Ausgangsanschluss
- 45. Video-Ausgang
- 46. Anschluss für Stromkabel

***BITTE BEACHTEN SIE:** Die Anweisungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Fernbedienung, z.B. (Rem. 'number'), und auf die Tasten des DVD-Players, z.B. (Ref* number*), in Übereinstimmung mit den Diagrammen auf den Seiten 4- 6.*

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien und bereiten Sie Ihren Oakcastle DVD100 Player für die Inbetriebnahme vor.

Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss des DVD-Players (**Ref.46**) und das Steckerende in eine Steckdose. Sobald verbunden, warten Sie 2-3 Sekunden, bevor Sie den DVD-Player einschalten

Schließen Sie den DVD-Player über ein Kabel an Ihr Fernsehgerät an, z. B:

- **HDMI-Kabel** - Schließen Sie das HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Ausgang an der Rückseite des DVD-Players (**Ref.43**) und dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers an.
- **Component (Y Pb Pr)-Kabel** - Schließen Sie ein (Y. Pb. Pr)-Kabel über den (Y. Pb. Pr)-Ausgang des DVD-Players (**Ref.42**) an Ihren Fernseher an (R/L/Video-Anschluss und Kabel).
- **RCA-Kabel** - Schließen Sie ein RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die 2-Kanal-Audioausgänge (**Ref.44**) und den RCA-Eingang Ihres Fernsehers an.
- Wenn alle Kabel richtig eingesteckt sind, drücken Sie die Taste "Power on/off" (**Ref.41/Rem.1**) am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den DVD-Player einzuschalten. Die Anzeige auf der Vorderseite des DVD100 leuchtet auf.

Bereitschaft

***BITTE BEACHTEN:** Wenn der DVD-Player nach dem Einschalten 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet er in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um sie wieder in den Arbeitsmodus zu versetzen.*

***WARNUNG:** Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ist es ratsam, alle Kabel zu entfernen und den Stecker aus Sicherheitsgründen auszustecken.*

Der Oakcastle DVD100 kann DVD-Discs aus allen Regionen in unterstützten Formaten abspielen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf den richtigen Modus für die DVD-Wiedergabe eingestellt ist.
- Drücken Sie die Taste "Power" am Gerät **(Ref.41)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.1)**, und warten Sie 2-3 Sekunden, bis das Display aufleuchtet.
- Drücken Sie die Taste "Öffnen/Schließen" an der Vorderseite **(Ref.38)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.20)**, um das Disc-Fach zu öffnen. Legen Sie die DVD oder CD in das Fach ein (mit dem Etikett nach oben) und drücken Sie dann erneut die Taste "Öffnen/Schließen", um das Fach zu schließen.
- Der DVD-Player liest die Disk ein und beginnt mit der Wiedergabe. Sie können die Wiedergabe und die Einstellungen über die Fernbedienung steuern.

BITTE BEACHTEN SIE: Blu-ray-Discs werden nicht unterstützt.

Programmiermodus (nur für die Fernbedienung)

Der Oakcastle DVD100 verfügt über eine Programmierfunktion, die Sie während der Wiedergabe einer DVD (abhängig von der Disc), einer MP3-CD oder eines USB-Sticks mit Audiodateien nutzen können.

Wenn die Disc zwei oder mehr Tracks, Kapitel oder Titel enthält, können Sie die Abspielreihenfolge nach Ihren Wünschen in einer anderen Reihenfolge als der Standardreihenfolge der Disc festlegen.

Drücken Sie die Taste PROG **(Rem.17)**, um in den Programmmodus zu gelangen.

Verwenden Sie die Zifferntasten **(Rem.12)**, um die Nummer des Tracks, Titels oder Kapitels einzugeben. Um eine zweistellige Zahl einzugeben, drücken Sie zuerst die Taste 10+ einmal, um 10 zu erhalten, zweimal, um 20 zu erhalten, usw., gefolgt von der zweiten Ziffer Ihrer Wahl.

Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts-Tasten **(Rem.8/Rem.9/Rem.24/Rem.25)**, um den Cursor auf die nächste zu programmierende Track-, Kapitel- oder Titelposition zu setzen.

Wenn Sie alles in der richtigen Reihenfolge angeordnet haben, markieren Sie die Schaltfläche "PLAY" auf dem Bildschirm und drücken Sie die ENTER-Taste **(Rem.10)**, um die Wiedergabe des Programms zu starten.

Navigieren Sie auf dem Bildschirm zur Schaltfläche CLEAR und drücken Sie dann die ENTER-Taste **(Rem.10)**, um alle Einstellungen zu löschen.

Um den Programmmodus zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste PROG **(Rem.17)**.

BITTE BEACHTEN SIE: Kommerzielle CD-Discs können nicht programmiert werden.

Der Oakcastle DVD100 verfügt über einen USB-Anschluss an der Vorderseite (**Ref.37**), der nur für die Wiedergabe von einem USB-Stick mit bis zu 32 GB verwendet werden kann.

Der DVD-Player kann über seinen USB-Anschluss Bilder im JPEG-Format, Audiodateien im mp3-Format oder Videodateien im AVI/MPG/VOB-Format abspielen. Die maximale Auflösung, die für Videos über einen USB-Stick akzeptiert wird, beträgt bis zu 720*576.

- Stecken Sie den USB-Stick in seinen Anschluss (**Ref.37**).
- Drücken Sie die Taste "DVD/USB" auf der Fernbedienung (**Fernbedienung 2**), um vom DVD- zum USB-Modus zu wechseln. Wählen Sie USB und drücken Sie die Taste "ENTER" (**Fernbedienung 10**).
- Auf dem Fernsehbildschirm wird der USB-Inhalt in Form einer Dateiliste angezeigt, und die erste Datei wird abgespielt.
- Blättern Sie mit den Pfeiltasten links/rechts/oben/unten (**Rem.8/Rem.9/Rem.24/Rem.25**) durch die Liste, um die Datei auszuwählen, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste "ENTER" (**Rem.10**).

***BITTE BEACHTEN SIE:** Der USB-Anschluss kann nicht als Anschluss für das Aufladen anderer Geräte verwendet werden.*

USB- und MP3-Wiedergabesteuerung

Während der Wiedergabe von einem USB-Stick oder einer CD mit MP3-Audiodateien können die folgenden Tasten verwendet werden:

- "Play/Pause"-Taste (**Rem.4**), um einen Titel abzuspielen oder anzuhalten.
- "Stop"-Taste (**Rem.6**), um einen Titel anzuhalten.
- Drücken Sie die Tasten 'Previous/Next' (**Ref.21**)/(**Ref.22**), um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie die Tasten 'Rücklauf/Schnellvorlauf' (**Rem.3**)/(**Rem.5**), um durch einen Titel zurück- oder vorzuspulen.

Der Programmiermodus kann während der Wiedergabe von einem USB-Stick oder einer CD mit Audiodateien im MP3-Format gemäß der auf Seite 8 beschriebenen Anleitung verwendet werden.

Drücken Sie die Taste 'SETUP' **(Rem.23)** auf der Fernbedienung, um die Einstellungen des DVD100 aufzurufen.

Unter "Einstellungen" sind die folgenden Optionen verfügbar:

Menü 1: Systemeinstellungen

Menü 2: Spracheinstellung

Menü 3: Video-Setup

Menü 4: Audio-Einstellungen

Menü 5: Digitales Setup

Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Menü, das Sie aufrufen möchten, und stellen Sie es nach Ihren Wünschen ein.

- Drücken Sie die Pfeiltasten "Nach oben" und "Nach links" **(Rem.8,Rem.9)**.
- Drücken Sie die Taste **(Rem.24)/(Rem.25)**, um das gewählte Untermenü/die gewählte Funktion aufzurufen.
- Drücken Sie die linke Taste, um eine Ebene nach oben zu gehen, und die rechte Taste, um eine Ebene nach unten in das ausgewählte Untermenü bzw. die Funktionsoptionen zu gehen.
- Drücken Sie die Taste "ENTER" **(Rem.10)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Um den Einstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste "SETUP" **(Rem.23)**.

Befolgen Sie die Anweisungen auf den nächsten Seiten, um die Einstellungen in diesen Menüs zu bearbeiten.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Leistung/Funktion	Vergewissern Sie sich, dass der Strom an der Steckdose eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig in den DVD-Player und in die Steckdose eingesteckt ist.
Kein Video	Stellen Sie sicher, dass die Videokabel richtig angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät auf die richtigen Eingangseinstellungen eingestellt ist. Trennen Sie alle Kabel und schließen Sie sie wieder an. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Kein Ton	Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die koaxial angeschlossene Stereoanlage eingeschaltet ist. Bringen Sie die Anschlusskabel wieder an. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Probleme beim Abspielen der Disc	Legen Sie eine DVD in das Diskfach ein. Legen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Entfernen Sie Staub/Schmutz von der DVD. Schließen Sie das Setup des DVD-Players ab. Überprüfen Sie, ob die Disc oder Datei mit dem Gerät kompatibel ist.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Verwenden Sie die Fernbedienung in der Nähe des DVD-Players. Prüfen Sie den Batteriestand der Batterien und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihren neuen DVD-Player benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Oakcastle-Website: www.oakcastle.co.uk



DVD100

MANUEL DE
L'UTILISATEUR


Qu'y a-t-il dans la boîte ?	3
Commandes et fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	
Configuration du produit.....	7
Fonctionnement du DVD et du CD.....	8
Mode de programmation.....	8
Lecture USB.....	9
Configuration du système.....	10
Dépannage et assistance.....	15
Spécifications.....	16
Garantie.....	16
Informations sur la sécurité.....	17

3 Ans


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.oakcastle.co.uk

Que contient la boîte ?

- | | | | |
|----|-------------------------|----|----------------------|
| A. | Oakcastle DVD100 | E. | Câble AV RCA |
| B. | Télécommande | F. | Câble d'alimentation |
| C. | Manuel de l'utilisateur | G. | Câble HDMI |
| D. | 2 piles AAA | | |

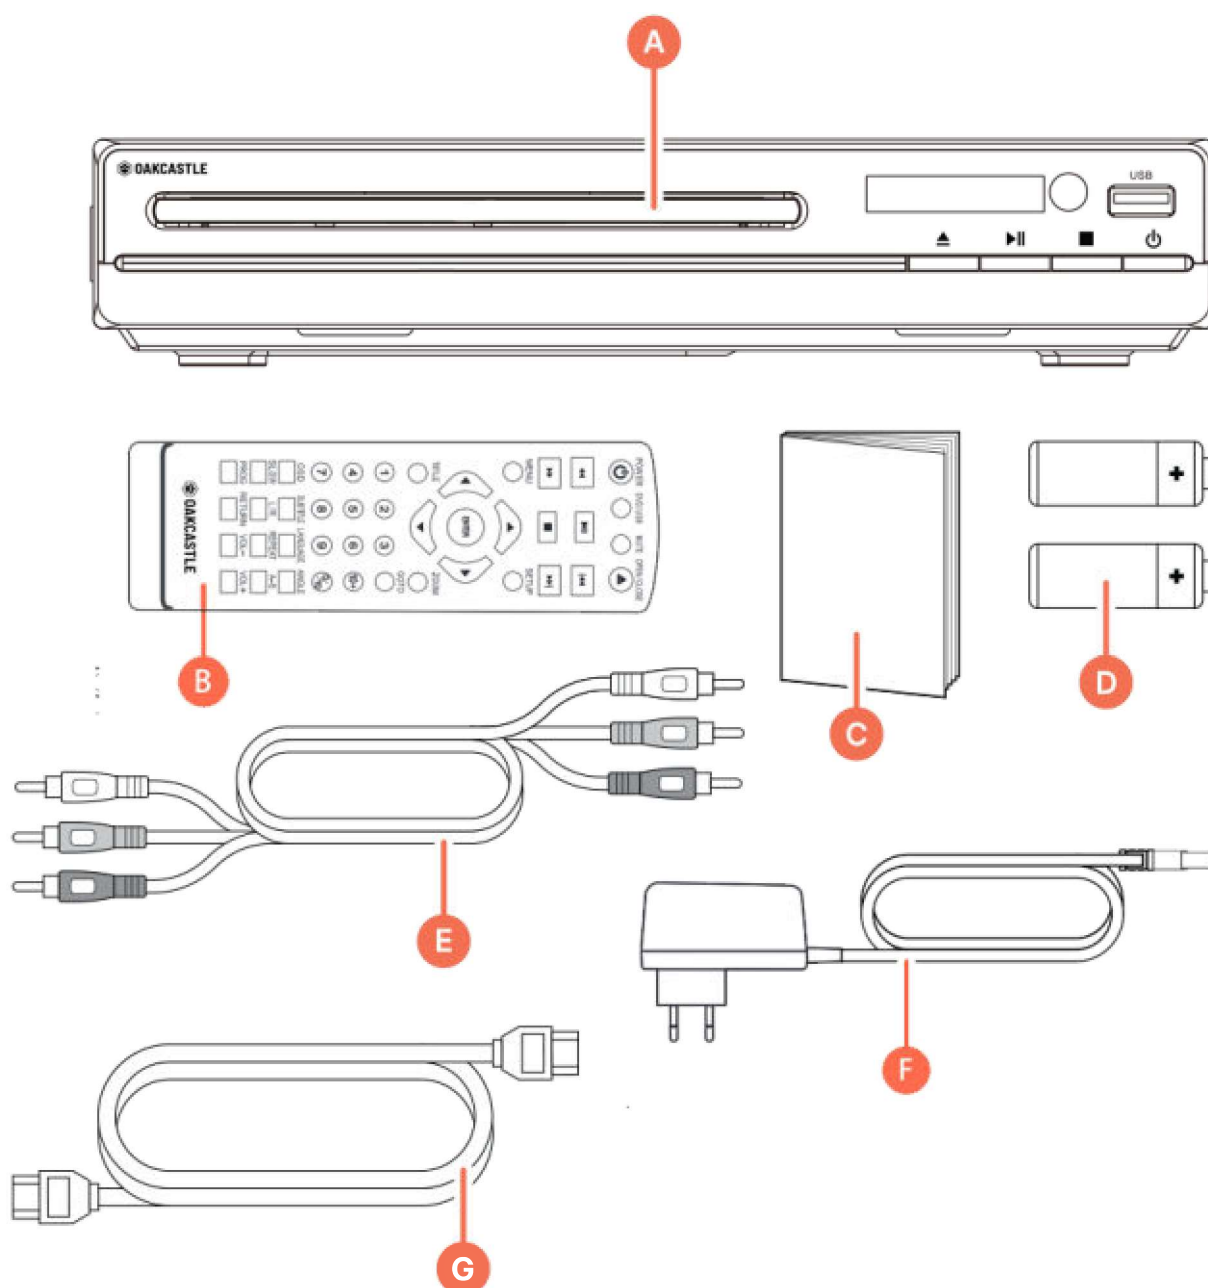


Télécommande

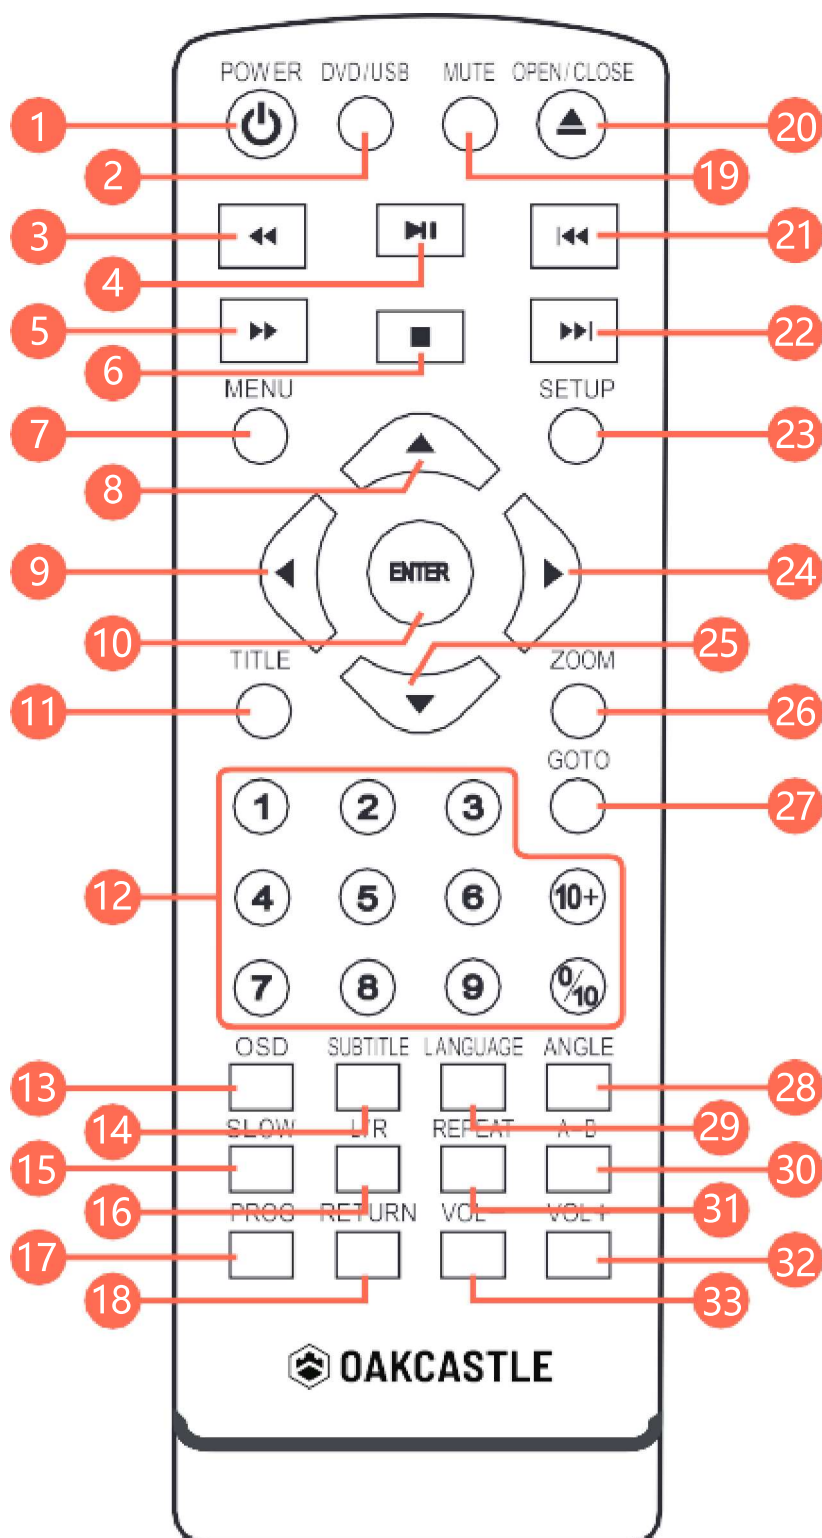

1. marche/arrêt
2. DVD/USB : Change la source de DVD ou USB.
3. rembobinage (<<)
4. lecture/pause
5. avance rapide (>>)
6. arrêt
7. Menu : Retour au menu principal du titre du DVD.
8. Naviguer vers le haut
9. Naviguer vers la gauche
10. entrer/confirmer
11. Titre : Aller au menu Titre
12. 0-9/10+ : Lors de la lecture de disques DVD/VCD/CD/ MP3, utilisez la touche pour sélectionner la piste/le chapitre souhaité(e) dans le menu de sélection.
13. OSD
14. Sous-titres (en fonction du disque)
15. Lent : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la vitesse de lecture lente (appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner entre 1/2, 1/4, 1/8, 1/20 ralenti).
16. L/R : Utilisé pour les disques VCD ou CD. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal gauche ou droit, ou la stéréo.
17. Programme (voir page 7)
18. Retour : Retourne au menu racine du DVD.
19. sourdine/mise en sourdine
20. ouvrir/fermer le bac à DVD
21. Précédent (I<<) : En mode DVD, appuyez sur cette touche pour passer au chapitre précédent. En mode SVCD, VCD, CD, disques MP3 et USB, appuyez sur cette touche pour aller à la piste précédente.
22. suivant (>>I) : En mode DVD, appuyez sur cette touche pour passer au chapitre suivant.
23. Setup : Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de configuration.
24. Naviguer vers la droite
25. Naviguer vers le bas
26. Zoom : Pendant la lecture d'un DVD, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l'image. En mode zoom avant, utilisez les touches fléchées pour déplacer l'image.
27. GOTO : Appuyez une fois sur cette touche pour afficher le menu 'GOTO'. Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro du titre ou du chapitre et l'heure, et utilisez les touches fléchées pour vous déplacer entre la saisie du titre/chapitre/heure.
28. Angle : Change l'angle en mode DVD (pour les disques avec enregistrement multi-angles).
29. Langue : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la langue de votre choix. (Remarque : le DVD lu doit être multilingue).
30. A-B : Appuyez sur cette touche pour répéter certaines sections. Appuyez sur le bouton du point de départ (A) et du point d'arrivée (B) pour sélectionner la section. Annuler en appuyant une troisième fois sur le bouton.
31. Répéter : En mode DVD, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler les options suivantes : répéter le chapitre, le titre, toutes les pistes/scènes ou répéter hors fonction. En mode SVCD, VCD ou CD : Répéter la piste, Répéter tout ou Répétition désactivée.
32. Augmentation du volume (+)
33. diminution du volume (-)

Police et vue arrière

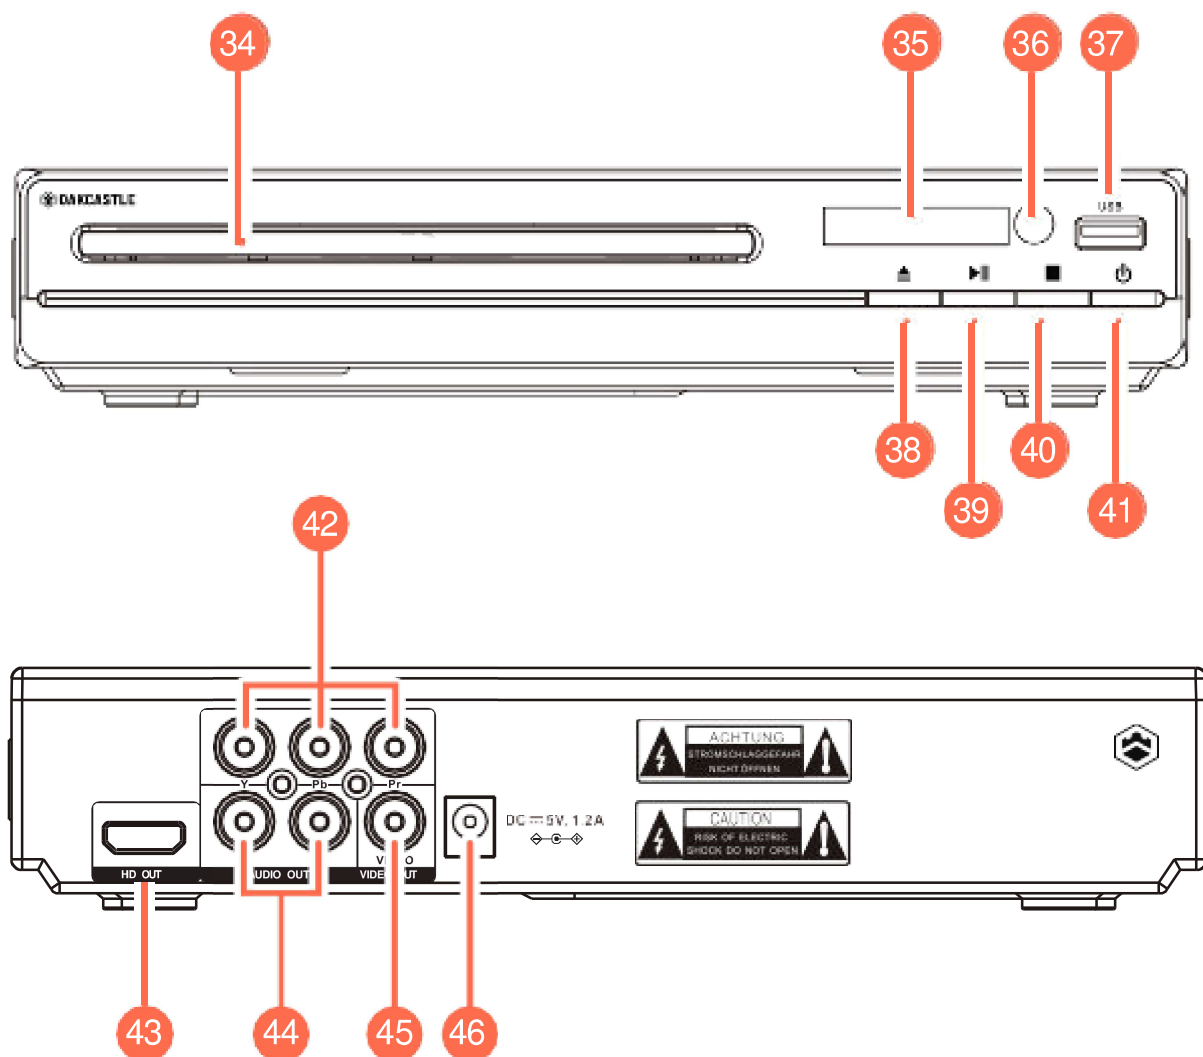

- 34. Plateau DVD
- 35. écran
- 36. Capteur de télécommande
- 37. Port USB
- 38. ouverture/fermeture
- 39. lecture/pause
- 40. arrêt
- 41. alimentation ON/OFF
- 42. Sortie (Y.Pb.Pr)
- 43. sortie HDMI
- 44. 2 X Port de sortie audio
- 45. sortie vidéo
- 46. Port du câble d'alimentation

VEUILLEZ NOTER : Les instructions de ce manuel font référence aux numéros des boutons de la télécommande, par exemple (Rem.'number'), et aux boutons du lecteur DVD, par exemple (Ref number*), conformément aux diagrammes des pages 4 à 6.*

Retirez tous les emballages avant la première utilisation et préparez votre lecteur Oakcastle DVD100 pour l'installation.

Insérez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation du lecteur de DVD (**Ref.46**), et l'extrémité de la fiche dans une prise murale. Une fois le câble branché, attendez 2 à 3 secondes avant de mettre le lecteur DVD sous tension.

Connectez le lecteur DVD à votre téléviseur à l'aide d'un câble de connexion tel que :

- **Câble HDMI-** Connectez le câble HDMI entre la sortie HDMI sur le panneau arrière du lecteur DVD (**Ref.43**) et le port d'entrée HDMI de votre téléviseur.
- **Câble composant(Y Pb Pr) -** Connectez un câble (Y. Pb. Pr) via la sortie (Y. Pb. Pr) du lecteur DVD (**Ref.42**) à votre téléviseur (port et câble R/L/Vidéo).
- **Câble RCA-** Connectez un câble RCA (non fourni) aux ports de sortie audio à 2 canaux (**Ref.44**) et à l'entrée RCA de votre téléviseur.

Une fois que tous les câbles sont correctement insérés, appuyez sur le bouton 'Power on/off'(**Ref.41/Rem.1**) sur l'appareil ou sur la télécommande pour allumer le lecteur DVD. L'écran de la face avant du DVD100 s'allume.

Veille

REMARQUE : Si le lecteur DVD n'est pas utilisé pendant 5 minutes après avoir été allumé, il passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour le remettre en mode de fonctionnement.

AVERTISSEMENT: *Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est conseillé de le déconnecter de tous les câbles et de le débrancher pour des raisons de sécurité.*

Le Oakcastle DVD100 peut lire les disques DVD de toutes les régions dans les formats pris en charge.

(voir page 16)

- Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur le mode correct pour la lecture de DVD.
- Appuyez sur le bouton 'Power' de l'appareil (**Ref.41**) ou de la télécommande (**Rem.1**), et attendez 2-3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Appuyez sur la touche 'Open/Close' du panneau avant (**Ref.38**) ou de la télécommande (**Rem.20**) pour ouvrir le plateau de disque. Placez le DVD ou le CD dans le tiroir (étiquette vers le haut), puis appuyez à nouveau sur la touche 'Open/Close' pour fermer le tiroir.
- Le lecteur de DVD lit le disque et commence la lecture. Vous pouvez contrôler la lecture et les réglages à l'aide de la télécommande.

REMARQUE : Les disques Blu-ray ne sont pas pris en charge.

Mode de programmation (utilisation de la télécommande uniquement)

L'Oakcastle DVD100 dispose d'une fonction de programmation que vous pouvez utiliser lors de la lecture d'un DVD (en fonction du disque), d'un CD MP3 ou lors de l'utilisation d'une clé USB contenant des fichiers audio.

Si le disque comporte deux ou plusieurs pistes, chapitres ou titres, vous pouvez définir un ordre de lecture selon vos préférences, dans un ordre différent de l'ordre par défaut du disque.

Appuyez sur la touche PROG (**Rem.17**) pour entrer dans le mode Programme.

Utilisez les touches numériques (**Rem.12**) pour saisir le numéro de la piste, du titre ou du chapitre. Pour entrer un numéro à deux chiffres, appuyez d'abord sur la touche 10+ une fois pour obtenir 10, deux fois pour obtenir 20, et ainsi de suite, suivi du deuxième chiffre de votre choix.

Utilisez les touches haut/bas/gauche/droite (**Rem.8/Rem.9/Rem.24/Rem.25**) pour déplacer le curseur à la position de la piste, du chapitre ou du titre suivant que vous souhaitez programmer.

Une fois que tout est en ordre, naviguez et mettez en évidence la touche 'PLAY' sur l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER **(Rem.10)** pour démarrer la lecture du programme.

Naviguez jusqu'à la touche CLEAR sur l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER **(Rem.10)** pour effacer tous les réglages.

Pour quitter le mode Programme, appuyez à nouveau sur la touche PROG **(Rem.17)** .

VEUILLEZ NOTER : Les disques CD commerciaux ne peuvent pas être programmés.

Le Oakcastle DVD100 dispose d'un port USB sur le panneau avant **(Ref.37)** qui ne peut être utilisé que pour la lecture à partir d'une clé USB d'une capacité maximale de 32 Go.

Le lecteur DVD via son port USB peut lire des images au format JPEG, des fichiers audio au format mp3 ou des fichiers vidéo au format AVI/MPG/VOB. La résolution maximale acceptée pour la vidéo via une clé USB est de 720*576.

- Insérez la clé USB dans son port **(Ref.37)**.
- Appuyez sur la touche 'DVD/USB' de la télécommande **(Rem.2)** pour passer du mode DVD au mode USB. Sélectionnez USB et appuyez sur la touche 'ENTER'**(Rem.10)**.
- Sur l'écran du téléviseur, vous verrez le contenu USB affiché sous forme de liste de fichiers et le premier fichier commencera à être lu.
- A l'aide des touches fléchées gauche/droite/haut/bas **(Rem.8/Rem.9/Rem.24/Rem.25)**, parcourez la liste pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche 'ENTER'**(Rem.10)** pour confirmer.

VEUILLEZ NOTER : Le port USB ne peut pas être utilisé comme port de connexion pour charger d'autres appareils.

Commandes de lecture des dics USB et MP3

Lors de la lecture à partir d'une clé USB ou d'un CD contenant des fichiers audio MP3, les boutons suivants peuvent être utilisés :

- Bouton 'Play/Pause' **(Rem.4)** pour lire ou mettre en pause une piste.
- Bouton 'Stop' **(Rem.6)** pour arrêter une piste.
- Appuyez sur les boutons 'Précédent/Suivant' **(Ref.21)/(Ref.22)** pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Appuyez sur les touches 'Rewind/Fast Forward' **(Rem.3)/(Rem.5)** pour reculer ou avancer rapidement dans une piste.

Le mode programmation peut être utilisé lors de la lecture à partir d'une clé USB ou d'un CD avec des fichiers audio au format MP3, conformément aux instructions décrites à la page 8.

Appuyez sur la touche 'SETUP' **(Rem.23)** de la télécommande pour accéder aux réglages du DVD100.

Les options suivantes sont disponibles dans 'Réglages' :

Menu 1 : Configuration du système

Menu 2 : Configuration de la langue

Menu 3 : Configuration vidéo

Menu 4 : Configuration audio

Menu 5 : Configuration numérique

A l'aide des touches fléchées, mettez en évidence le menu dans lequel vous souhaitez entrer et réglez-le selon vos préférences.

- Appuyez sur les touches fléchées « Haut » et « Gauche » **(Rem.8,Rem.9)**.
- Appuyez sur les touches **(Rem.24)/(Rem.25)** pour accéder au sous-menu/fonction choisi.
- Appuyez sur la gauche pour remonter d'un niveau et sur la droite pour descendre d'un niveau dans les options du sous-menu/de la fonction sélectionné(e).
- Appuyez sur la touche 'ENTER' **(Rem.10)** pour confirmer votre sélection.

Pour quitter le mode de configuration, appuyez à nouveau sur la touche 'SETUP' **(Rem.23)**.

Suivez les instructions des pages suivantes pour modifier les paramètres de ces menus.

Observation	Cause potentielle/solution
Pas d'alimentation/fonctionnement	Vérifiez que l'appareil est sous tension. Vérifiez que l'adaptateur électrique est correctement inséré dans le lecteur de DVD et dans le mur.
Pas de vidéo	Vérifiez que les câbles vidéo sont correctement connectés. Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur sont corrects. Débranchez tous les câbles et rebranchez-les Réinitialisez les paramètres du lecteur DVD.
Pas d'audio	Assurez-vous que les câbles audio sont correctement connectés. Assurez-vous que la chaîne stéréo à connexion coaxiale est sous tension. Réinstallez les câbles de connexion. Réinitialisez les paramètres du lecteur DVD.
Problèmes de lecture du disque	Placez un disque DVD dans le plateau. Placez le disque avec l'étiquette vers le haut. Nettoyez le disque DVD de la poussière ou de la saleté. Fermez la configuration du lecteur de DVD. Vérifiez que le disque ou le fichier est compatible avec l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas	Utilisez la télécommande plus près du lecteur DVD. Vérifiez le niveau des piles et remplacez-les si nécessaire.

Support

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre nouveau lecteur DVD, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Web d'Oakcastle : www.oakcastle.co.uk.